

ИНСТРУКЦИЯ №2

по настройке цифровых приставок




Если не помогла настройка в автоматическом режиме, то вам потребуется сброс настроек до заводских.




1.

На пульте от приставки нажмите кнопку «MENU»

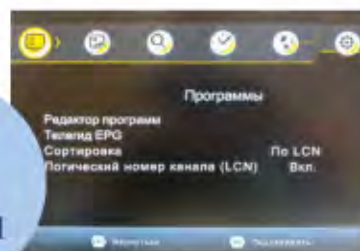


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника

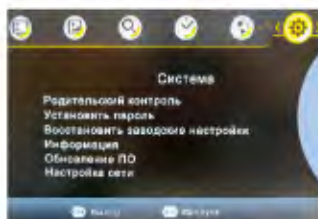


3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

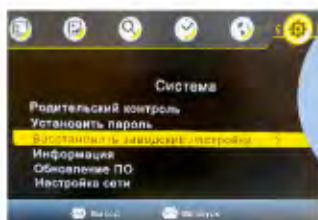


4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

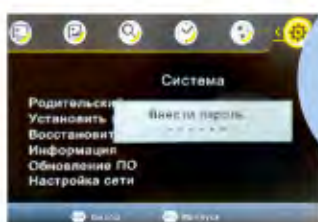

5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

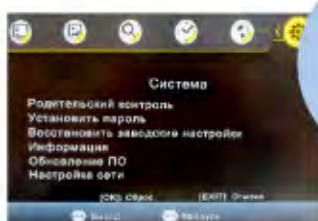

6.

После ввода пароля нажмите кнопку «ОК» на пульте

7.

После сброса настроек нужно провести автонастройку телевизионной приставки. (Инструкция №1)